

# Floor Scrubber & Polisher

Model FP160



### Care and Use Instructions

E wbank LLC 8261 Highway 73, S uite F, S tanley, N.C. 28164, US A

Toll Free: 855-4EWBANK (855-439-2265) Email: enquiries@ewbankus.com Website: www.ewbankus.com



# Thank you for purchasing your Ewbank® Floor Scrubber & Polisher, we hope you enjoy using it.

Please read the manual carefully to get the most out of your machine.

#### Pack Contents:

- 1 Scrubbing, Polishing and Waxing head
- 2 Handle Assembly

3 - Buffing Pads (blue)
4 - Scouring Pads (white)
5 - Scrubbing Brush Plates
6 - Hook and loop - Backed
EB0132
EB0131
EB0132

Plates

LD0132

- 7 Care and Use Instructions EB0489
- 8 Gloss Floor Polish Sample (Not Shown) FP555

Read the Care and Use Instructions before using the Ewbank\* Floor Scrubber & Polisher and make sure that...

- The power cord is in perfect condition.
- All packaging materials are removed from the machine.





# **Safety Instructions - CAUTION**

- DO NOT move the unit by pulling on the power cord.
- DO NOT allow the unit to be used by children.
- DO NOT modify the unit in any way this is dangerous and will also invalidate the warranty.
- · DO NOT handle the unit with wet hands.



## **WARNING!**

- This product is not a toy.
- Always unplug the Ewbank® Floor Scrubber & Polisher when not in use.
- To avoid electric shock, do not expose to rain or use outside.
- Store the unit indoors.
- NEVER pick up flammable or combustible liquids such as petrol or other volatile substances
- NEVER use in the presence of explosive liquids, vapors or explosive dust such as coal or grain.
- When lifting the unit, always hold it by the hand grip.
- Only use the product as detailed in these instructions.
- Only use the manufacturer's recommended attachments and consumables.

# **Safety Instructions - CAUTION**

- Ensure unit operation switch is off before plugging unit into a power socket-outlet.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by Ewbank® Products or its appointed agents to avoid a hazard.
- It is recommended that an ALCI device is fitted into the mains supply socket-outlet for added protection against electric shock.

#### **Assembling the Appliance**

• Insert the handle into the aperture at the top of the body aligning the notch on the tube with the rear of the unit, and straighten the security collar (Fig.1).

Changing the pads and plates on your product

- Make sure machine is not plugged in before fitting pads.
- Note the orientation of the drive hubs (Fig.2).
- Place the required Hook and loop plate or brush plate over the hub and rotate until the shape lines up (fig.3)
- Press the plate down to clip into place (Fig.4).
- Always use two plates of the same type, i.e. not 1 brush and 1 pad (Fig.5).
- Simply pull the plates off to remove and change.

Adjust the handle to suit your height (Fig.6).















# Using your Ewbank® Floor Scrubber & Polisher on various floor types

#### DO NOT USE ON CARPET

Take care not to slip over when polishing floors, they can become very slippery in the process. Only use dedicated floor products; other inappropriate polishes and waxes may leave the floor dangerously slippery.

Do not leave the product operating in one area for a prolonged period of time as this may damage your floor.

You may need a mop and bucket to clean and prepare your hard floor, prior to polishing with your floor polisher.

#### Cleaning hard floors with heavy soiling

- Use the brush heads to loosen dried-on dirt.
- Take care not to scratch the floor if hard dirt gets stuck to the brush heads.

#### Applying floor treatments

- Always read and follow manufacturer's instructions for floor treatment products.
- Apply the treatment directly to the floor unless instructions indicate otherwise.

The recommended polish is Ewbank® Gloss Floor Polish (FP555) of which a sample is supplied and available from Ewbank® stockists.


#### Tips for polishing wax on hard floors

- Once the wax polish has dried on the floor use the blue buffing pads to polish.
- Keep the polishing head moving. Don't stop in one place for a long time or it will spoil the finish.
- Move at a speed of about 1 minute every 1m<sup>2</sup> and follow the diagram for an even finish (Fig.7).
- A glossy finish is not always possible; this depends on the wax or polish used and the type of floor. Sometimes several coats of polish will help to get a glossy finish.

#### Tips for removing old polish

- Carefully follow the instructions for your chosen floor polish remover.
- Use the white pads to scrub old polish from the floor.



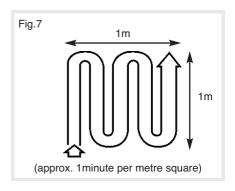

#### Scrubbing /Cleaning the floor


- Ensure that the scrubbing brushes are attached to the product (see page 5).
- Turn the machine on at the power sockletoutlet.
- With your foot securing the head of the polisher on the floor (1), pull the handle towards you (2) and the machine will start (Fig.8).
- Move the machine slowly across the surface of the floor to loosen and collect any debris.
- Collect large debris towards the centre of the base unit to prevent it from being spread across the floor
- Once this is complete, turn the machine off before returning it to its upright position.

#### Polishing the floor

- Clean floor thoroughly first before adding your chosen floor polish.
- Allow to dry before buffing using blue buffing pads.
- With your foot securing the head of the polisher on the floor, pull the handle towards you and the machine will start (see Fig.8).
- If you are using a floor polishing wax or oil, refer to the manufacturer's instructions when using with the Ewbank® Floor Scrubber & Polisher.
- Move at a speed of about 1 minute every 1m<sup>2</sup> and follow the diagram for an even finish (Fig.7).
- Do not leave the machine operating in one area for a prolonged period as this may damage your floor.

#### **Power Cord Storage**

 The electrical power cord can be stored on the rear of the product using the convenient power cord storage hooks.

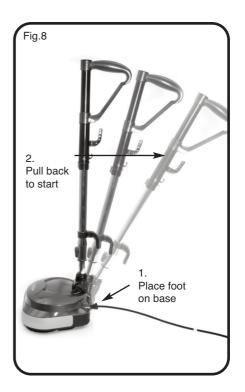

#### Cleaning the floor pads

- · All pads and floor attachments are washable.
- The brushes, polishing pads and scouring pads can be washed under the tap with warm soapy water.
- The polishing unit is not suitable for washing in water, it must be wiped with a damp cloth.

# Smeary marks are made on floor when polishing

- Has the polish/wax been allowed to dry?
- Does old polish/wax need to be removed?

#### · No gloss sheen is being produced

- Floor wax level may need to be increased, try another coat. Allow to dry and re-polish.
- However some types of floor do not produce gloss finish.

#### · Scratches are made on the floor

- Check for grit or dirt stuck to the pads or wheels.
- Clean/replace pads or clean wheels.

#### Floor is too slippery

 Check the polish wax is designed to be used on floors. Floor wax should produce a glossy but gripping finish.

#### **Technical Data**

 Power
 160W

 Voltage
 120V~

 Current
 1.3A

 Frequency
 60Hz

 Rpm
 2100

Sound Pressure 80dB(A)approx

# **Notes**

# **Notes**

#### **Mains Connection**

This unit is a Class II appliance which means it is double-insulated for your protection, no earthing wire is necessary.



If the power cord is damaged, it must be replaced by Ewbank® Products or our appointed agents to avoid a hazard.

If the fitted plug is cut off from the power cord then the plug must be disposed of safely.

If you are using an extension cord it must be rated at a minimum of 10 Amps and fully unwound. Do not operate with a lead rated less than 10 Amps as this will cause premature failure of the motor which is not covered by the warranty.

# Information on the disposal of waste electrical & electronic equipment known as WEEE

Please do not dispose of tools with your domestic waste. It is your responsibility to dispose of this type of waste by handing it over to a special designated collection point for recovery and recycling.





## Your Warranty

This product is guaranteed for a period of 12 months against faulty materials and workmanship. While every possible care is taken by Ewbank® Products to ensure that our products leave the factory in good working order, Ewbank Products cannot under any circumstances accept liability for problems or damage caused by their subsequent use. It is the responsibility of the user to ensure the surfaces to be treated or cleaned are suitable for vacuuming. This warranty does not affect your statutory rights. This warranty excludes the use for rental. In the event of a fault occurring please contact our helpline before returning the unit to our Service Department at the address below together with a copy of your purchase receipt. All repairs will be dealt with speedily.

Some States do not allow limitations on how long an implied warranty lasts and some States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so part or all of the above limitations or exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from State to State.

Toll Free: 855-4EWBANK (855-439-2265) Email: enquiries@ewbankus.com

Made in China

EB0489 04/14



# Floor Polisher Modelo FP160 Guía de cuidado y utilización

Gracias por comprar su pulidora de suelos, esperamos que disfrute utilizándola.

Por favor, lea el manual cuidados amente para obtener el máximo rendimiento de su producto.



Ewbank LLC 8261 Highway 73, Suite F, Stanley, N.C. 28164, USA

Toll Free: 855-4EWBANK (855-439-2265) Email: enquiries@ewbankus.com Website: www.ewbankus.com

#### Instrucciones de seguridad - PRECAUCIÓN

- · No permitir que la máquina funcione desatendida en ningún momento.
- · Si esta máquina se utiliza cerca de niños, se requiere una supervisión estrecha. No permitir que • No desenchufar la pulidora tirando del cable de se utilice como un juguete.
- Esta máquina está diseñada para uso doméstico solamente. No exponerla a la lluvia.
- · No dar nunca la vuelta a la máquina mientras se utiliza. Mantener la máquina nivelada durante su
- · Para proporcionar protección continua contra el riesgo de sacudidas eléctricas, conectar el aparato correctamente a un tomacorriente puesto
- · Utilizar solamente piezas auténticas del fabricante.
- Se recomienda que se instale en el tomacorriente de la red un dispositivo de corriente residual con 30 mA de nominal para protección extra contra sacudidas eléctricas.
- No sumergir el cable de alimentación, el enchufe o la máquina en agua o cualquier otro líquido.
- · Debe tenerse cuidado extra si se hace funcionar la máquina con los pies desnudos o llevando calzado que deja expuestos los dedos de los pies.
- · No hacer funcionar la máquina con un cable de alimentación dañado. Mantener los pies y todas las partes del cuerpo apartadas de las almohadillas giratorias.
- Utilizar una pinza de cable eléctrico en el asa para mantener el cable apartado de las almohadillas giratorias.
- No tirar del cable de alimentación ni utilizarlo como un asa, no pillarlo al cerrar la puerta ni tirar del mismo de forma que roce bordes o esquinas agudas. Mantener el cable de alimentación apartado de superficies calientes.


- Desenchufar la pulidora cuando no se utilice. Poner todos los mandos en posición de desactivación antes de desenchufarla del tomacorriente.
- alimentación. Para desenchufarla, sujetar siempre el enchufe, no el cable de alimentación. No manipular nunca el enchufe o el aparato con las manos húmedas.
- · Guardar la máquina en un lugar seco. No exponerla a temperaturas de congelación.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (niños incluidos) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento a menos que reciban supervisión o instrucción respecto al uso del aparato dada por una persona responsable por su seguridad.
- · La pulidora debe desenchufarse después de utilizarla y antes de limpiarla.
- · La pulidora de suelos Ewbank está destinada a uso doméstico, no uso comercial
- · Comprobar que las almohadillas no tienen incrustados residuos duros u otras materias duras antes de utilizarlas en los suelos, para prevenir arañazos.
- · Esta unidad es un dispositivo de classe II lo que significa que dispone de un doble aislamiento para su protección, siendo asi innecesario la toma a tierra. En caso de que el cable de alimentación eléctrica este dañado, debe ser reemplazado por Earlex o personas autorizadas.
- En caso de que el enchufe este cortado del cable principal, debe ser desecho. NUNCA y bajo ninguna circunstancia conecte un enchufe a la red eléctrica.

#### Contenidos del paquete:

- 1 Cabeza fregadora, pulidora y enceradora,
- 2 Conjunto de asa
- 3 Almohadillas pulidoras (azules)
- EB0129
- 4 Almohadillas fregadoras (blancas) EB0130
- 5 Placas de cepillos restregadores EB0131
- 6 Placas con respaldo adhesivo FB0132
- 7 Guía de cuidado y utilización

Leer la quía de cuidado y utilización antes de utilizar la pulidora de suelos Ewbank® y asegurarse de que...

- El cable está en perfecto estado.
- Todos los materiales de embalaje se han retirado del producto.

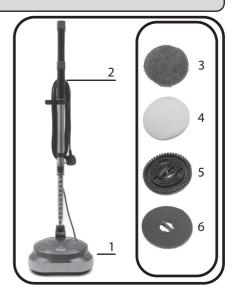

#### Montaje del aparato

 Insertar el asa en la apertura de la parte superior del cuerpo, alineando la muesca del tubo con la parte posterior de la unidad, y enderezar el collarín de seguridad (Fig. 1).


Cambio de las almohadillas y placas del producto

- Asegurarse de que el aparato no está enchufado antes de colocar las almohadillas.
- Observar la orientación de los cubos impulsores (Fig. 2).
- Colocar la placa de adhesivo o placa de cepillo requerida en el cubo y girar hasta que la forma de la placa física se alinee con la forma mostrada en la máquina (Fig. 3).
- Empujar la placa hacia abajo para sujetarla en posición (Fig. 4).
- Utilizar siempre dos placas del mismo tipo, es decir, no 1 cepillo y 1 almohadilla (Fig. 5).
- Simplemente tirar de las placas para retirar las y cambiarlas.

Ajustar la altura del asa según la estatura del usuario (Fig. 6).



#### Floor Polisher

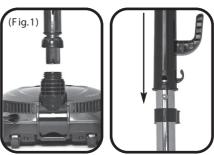









Utilización de la pulidora de suelos en diversos tipos de suelos

#### NO UTILIZARLA EN ALFOMBRAS

Debe tenerse cuidado con resbalar al pulir los suelos, ya que pueden convertirse en muy resbaladizos durante el proceso. Utilizar solamente productos de suelos dedicados, ya que los pulimentos y ceras inapropiados pueden hacer que el suelo quede peligrosamente resbaladizo.

No dejar que el producto funcione en un área durante un período de tiempo prolongado ya que esto puede dañar el suelo.

Quizás se necesite una fregona y un cubo para limpiar y preparar un suelo duro, antes de pulirlo con la pulidora de suelos.

Limpieza de suelos duros muy sucios

- Utilizar las cabezas de cepillo para desprender la suciedad seca.
- Se debe ir con cuidado de no dañar los suelos si se adhiere suciedad dura a las cabezas de cepillo.


Aplicación de tratamientos de suelos

- Leer y seguir siempre las instrucciones de los fabricantes de productos de tratamiento de suelos.
- Aplicar el tratamiento directamente al suelo a menos que las instrucciones indiquen otra cosa.

Consejos para pulir suelos duros con cera

- Cuando el pulimento de cera se ha secado en el suelo, utilizar las almohadillas pulidoras azules para pulimentarlo.
- Mantener la cabeza pulidora en movimiento. No se debe parar en un lugar durante mucho tiempo o se dañará el acabado.
- Moverla a una velocidad de aproximadamente un minuto por metro cuadrado y seguir el diagrama para obtener un acabado uniforme (Fig. 1).
- No siempre es posible lograr un acabado brillante; esto depende de la cera o pulimento utilizado y del tipo de suelo. A veces varias capas de pulimento de cera ayudarán a lograr un acabado brillante.



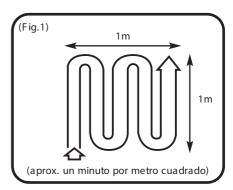


Consejos para eliminar pulimento antiguo

- Leer y seguir cuidadosamente las instrucciones para su removedor de pulimento de suelos escogido.
- Utilizar las almohadillas blancas para desprender pulimento antiguo del suelo.


#### Fregado/limpieza del suelo

- Asegurarse de que los cepillos fregadores están instalados en el producto (véase la página 4).
- · Activar el producto por el tomacorriente.
- Sujetando la cabeza de la pulidora en el suelo con el pie, tirar del asa hacia atrás y el producto se activará (Fig. 1)
- Mover el producto lentamente a través de la superficie del suelo para desprender y recoger cualquier residuo.
- Recoger los residuos grandes hacia el centro de la unidad base para evitar que se esparzan por el suelo.
- Cuando se ha realizado esto, desactivar el producto, antes de volver a colocarlo en su posición vertical.

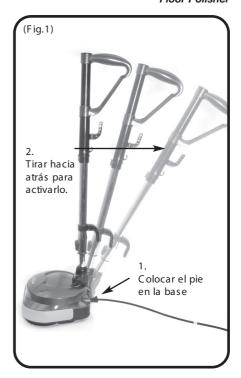

#### Pulido del suelo

- Limpiar el suelo a fondo antes de añadir el pulimento de suelo escogido.
- Permitir que se seque antes de pulirlo utilizando almohadillas pulidoras azules.
- Sujetando la cabeza de la pulidora en el suelo con el pie, tirar del asa hacia atrás y el producto se activará (Fig. 1).
- Si con la pulidora de suelos E wbank se utiliza una cera o aceite de pulir suelos, consultar las instrucciones del fabricante.
- Mover el producto lentamente (aprox. un minuto por metro cuadrado) a través de la superficie del suelo empleando el patrón ilustrado en la Fig. 2.
- No dejar que el producto funcione en un área durante un período de tiempo prolongado ya que esto puede dañar el suelo.

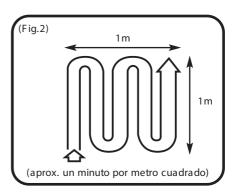

Almacenamiento del cable de alimentación

• El cable de alimentación puede almacenarse en la parte posterior del producto utilizando los prácticos ganchos de almacenamiento de cable de alimentación

Limpieza de las almohadillas de suelo

- Todas las almohadillas y accesorios de suelo son lavables.
- Los cepillos, almohadillas pulidoras y almohadillas restregadoras pueden lavarse debajo del grifo con agua jabonosa caliente.
- La unidad pulidora no es adecuada para lavarse con agua, debe limpiarse con un paño húmedo.
- Al pulir el suelo aparecen manchas corridas en el mismo.
- ¿ S e ha permitido que el pulimento/cera se seque?
- ¿ Necesita eliminarse el pulimento/cera antigua?

- · No se produce brillo.
- Quizás necesite aumentarse el nivel de cera de suelo, añadir otra capa. Permitir que se seque y repetir la operación.
- S in embargo, algunos tipos de suelos no producen un acabado brillante.
- · Aparecen arañazos en el suelo
- Comprobar si hay residuos o suciedad adherida en las almohadillas o ruedas.
- Limpiar/cambiar las almohadillas o limpiar las ruedas.
- El suelo es demasiado resbaladizo.
- Comprobar que el pulimento/cera está destinado a utilizarse en suelos. La cera de suelos debe producir un acabado brillante pero no resbaladizo.

Datos técnicos

120V~60Hz Velocidad de giro aprox. 2100 rpm.

#### INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO DESECHADO

Debe prestar atención a nuevas directivas aplicables a la eliminación de este equipo eléctrico, donde de acuerdo con la legislación este producto no debe eliminarse de la misma forma que sus desechos domésticos. En lugar de ello, usted es responsable de eliminar este tipo de desechos entregándolos a puntos de recogida designados especialmente para su recuperación y reciclaje. Este producto está marcado con un símbolo de 'cubo de basura' con una cruz en el mismo que le recuerda esta acción. El objetivo de esta directiva es ayudar a conservar recursos y asegurarse de que se recicle de una forma que proteja la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre los lugares en los que dejar sus desechos, contacte con su autoridad local. Los servicios de devolución son gratuitos.



#### GARANTÍA

Este producto está cubierto por una garantía de 12 meses.
Esto no cubre el desgaste normal o los malos tratos.

A efectos de la garantía, conserve su recibo original como prueba de compra.
Esta garantía no afecta sus derechos estatutarios.

Para repuestos, servicio e información adicional, póngase en contacto con:
Ewbank LLC 8261 Highway 73, Suite F, Stanley, N.C. 28164, USA
Toll Free: 855-4EWBANK (855-439-2265) Email: enquiries@ewbankus.com
Website: www.ewbankus.com

Fabricado en China

2014 © Ewbank Products Ltd



# Floor Polisher Modèle FP160 Conseils d'entretien et mode d'emploi

Merci d'avoir choisi la cireuse pour sols Ewbank<sup>®</sup>. Nous espérons qu'elle vous donnera entière satisfaction.

Veuillez lire attentivement la présente notice pour profiter au mieux de votre produit.



Ewbank LLC 8261 Highway 73, Suite F, Stanley, N.C. 28164, USA

Toll Free: 855-4EWBANK (855-439-2265) Email: enquiries@ewbankus.com Website: www.ewbankus.com

#### Consignes de sécurité - MISE EN GARDE

- Ne jamais laisser l'appareil fonctionner sans surveillance.
- Une surveillance étroite est nécessaire quand l'appareil est utilisé à proximité d'enfants. Ne pas leur permettre de jouer avec.
- L'appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique, ne pas l'exposer à la pluie.
- Pendant l'utilisation, ne jamais retourner l'appareil et le garder horizontal.
- Pour assurer une protection continue contre le risque d'électrocution, brancher correctement à
- une prise secteur reliée à la terre.

  N'utiliser que des pièces de rechange d'origine.
- Il est recommandé d'installer un interrupteur différentiel de sensibilité 30mA sur le circuit de la prise secteur pour une protection accrue contre l'électrocution.
- Ne pas immerger le cordon d'alimentation, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Etre très prudent en cas de fonctionnement de l'appareil les pieds nus ou chaussé de chaussures ouvertes sur le devant ou de sandales
- Ne pas faire fonctionner avec un cordon d'alimentation endommagé, garder les pieds et toutes les parties du corps à l'écart des tampons en rotation. Utiliser l'attache-cordon sur le manche pour garder le cordon d'alimentation à l'écart des tampons en rotation.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation pour déplacer ou porter l'appareil. Ne pas utiliser le cordon comme poignée, ne pas coincer le cordon sous une porte et ne pas tirer le cordon s'il frotte sur une arête vive ou un coin de mur. Tenir le cordon à l'écart des surfaces chauffées.


- Débrancher lors que l'appareil n'est pas utilisé.
   Mettre toutes les commandes sur arrêt avant de débrancher.
- Ne pas tirer sur le cordon pour débrancher l'appareil. Le débrancher en tirant sur la fiche et non sur le cordon. Ne toucher ni à la fiche ni à l'appareil avec les mains mouillées.
- Ranger l'appareil dans un endroit sec. Ne pas exposer l'appareil à des températures audessous de zéro.
- Cet appareil n'est pas destiné à l'usage des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne possédant pas les connaissances ou l'expérience nécessaires (notamment les enfants) sans supervision ou guidance d'une personne responsable de leur sécurité.
- Débrancher après utilisation et avant le nettoyage.
- La cireuse pour sols Ewbank est destinée à un usage domestique et pas à un usage commercial.
- Vérifier l'absence de saleté ou de particules dures à l'intérieur des tampons avant de s'en servir sur les sols sous peine de rayures.
- Cette produit est un appareil électrique de classe 2 ce qui veut dire protégé par une double isolation qui vous dispense de tout raccordement à la terre. Si le cordon d'alimentation de votre station venait à être endommagé, il doit être remplacé par Ewbank ou par un agent accrédité par Ewbank.
- Si la prise est coupée du cordon d'alimentation, elle doit être mise au rebut en toute sécurité.
   N'insérez JAMAIS, et ce en aucun cas, uneprise coupée du cordon d'alimentation dans une prise secteur.

#### Contenu du carton:

- 1 Tête pour le nettoyage, lustrage et cirage
- 2 Assemblage de manche
- 3 Tampons lustreurs (bleus) EB0129
- 4 Tampons abrasifs (blancs) EB0130
- 5 Disques à brosse dure EB0131
- 6 Disgues à scratch EB0132
- 7 Conseils d'entretien et mode d'emploi

Lire la présente notice avant d'utiliser la cireuse pour sols Ewbank® et bien vérifier que...

- Le cordon d'alimentation est en parfait état.
- Tous les matériaux d'emballage sont retirés de l'appareil.

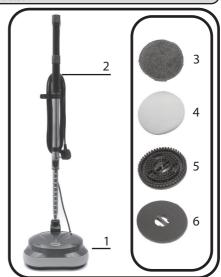

#### Montage de l'appareil

• Introduire le manche dans l'ouverture au-dessus du corps, en alignant l'encoche sur le tube avec larrière de l'unité, et redresser le collier de sécurité (Fig. 1).


Changement des tampons et des disques de l'appareil

- Vérifier que l'appareil n'est pas branché avant d'installer les tampons.
- Noter l'orientation des moyeux de transmission (Fig. 2).
- Placer le disque à scratch ou à brosse désiré sur le moyeu et faire tourner jusqu'à alignement des motifs (Fig. 3).
- Appuyer sur le disque jusqu'à enclenchement (Fig. 4).
- Toujours utiliser deux disques du même type, c.-à-d. ne pas mettre une brosse avec un tampon (Fig. 5).
- Tirer tout simplement vers soir pour enlever et changer de disques.

Ajuster la hauteur du manche en fonction de sa taille (Fig. 6).



#### Floor Polisher

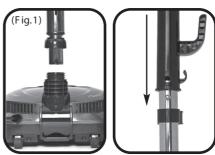









Utilisation de la cireus e sur divers types de sol

#### NE PAS UTILISER SUR LA MOOUETTE

Faire attention de ne pas tomber pendant le cirage des sols car ces derniers deviennent très glissants pendant cette procédure. N'utiliser que des produits spécialement adaptés à l'entretien des sols sous peine de rendre les sols dangereusement glissants.

Ne pas laisser l'appareil fonctionner au même endroit pour une période prolongée sous peine d'endommager le sol.

L'emploi d'une serpillière et d'un sceau peut être nécessaire pour nettoyer et préparer les sols durs, avant le cirage avec la cireuse pour sols

Nettoyage de sols durs très sales

- Se servir des têtes à brosse pour déloger les débris de poussière.
- Faire attention de ne pas rayer le sol avec des débris coincés dans les têtes à brosse.


#### Application de la cire

- Toujours lire et respecter les consignes du fabricant de cire ou autre produit de traitement des sols.
- Appliquer la cire directement sur le sol sauf indication contraire du fabricant.

Conseils pour le lustrage des sols durs

- Une fois la cire durcie, faire briller le sol avec les tampons lustreurs blues.
- Déplacer constamment la tête de lustrage. Ne pas rester longtemps au même endroit sous peine d'abîmer la finition.
- Déplacer la tête à une vitesse d'environ une minute par mètre carré et suivre le parcours indiqué sur le diagramme (Fig. 1) pour une finition homogène.
- Une finition brillante n'est pas toujours possible; cela dépend du type de produit de traitement utilisé et du type de sol. Quelquefois plusieurs épaisseurs de cire permettront l'obtention d'une finition brillante.



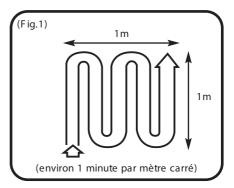


Conseils pour l'enlèvement d'une vieille cire

- Lire and suivre attentivement le mode d'emploi du décapant pour sols qui aura été choisi.
- Utiliser les tampons abrasifs blancs pour retirer la vieille cire du sol.


#### Nettoyage du sol

- Vérifier que les brosses à poils durs sont fixées à l'appareil (cf. page 4).
- Brancher l'appareil sur la prise secteur.
- En calant du pied la tête de la cireuse contre le sol, tirez la poignée vers soi et l'appareil se mettra en marche (Fig. 1).
- Déplacer lentement l'appareil à travers la surface du sol pour déloger et aspirer tous les débris.
- Aspirer les gros débris avec la partie centrale de l'unité de base pour les empêcher de se répandre sur le sol.
- Dès le nettoyage terminé, mettre l'appareil hors tension avant de le remettre dans sa position droite.

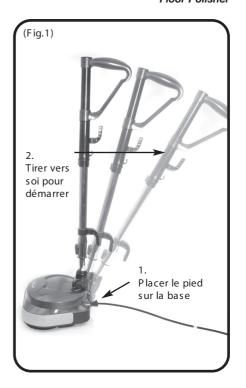

#### Lustrage du sol

- Nettoyer d'abord minutieusement le sol avant d'y ajouter la cire désirée.
- Laisser sécher avant de faire briller avec les tampons lustreurs bleus.
- En calant du pied la tête de la cireuse contre le sol, tirer le manche vers soi et l'appareil se mettra en marche (cf. Fig. 1).
- Se reporter au mode d'emploi fourni avec le produit de traitement qui aura été choisi.
- Déplacer l'appareil doucement (environ 1 minute par mètre carré) à travers la surface du sol et de la façon illustrée (Fig. 2).
- Ne pas laisser l'appareil fonctionner au même endroit pour une période prolongée sous peine d'endommager le sol.

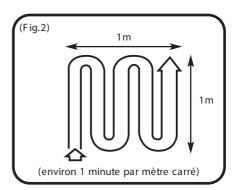

Rangement du cordon d'alimentation

 Le cordon d'alimentation peut se ranger à l'arrière de l'appareil à l'aide des crochets fournis à cet effet.

Nettoyage des tampons pour sols

- Tous les tampons et accessoires pour sols sont lavables.
- Les brosses à poils durs, les tampons abrasifs et les tampons lustreurs peuvent se laver à l'eau tiède savonneuse et à l'eau courante
- Les unités de cirage ne sont pas adaptées au lavage à l'eau, elles doivent être essuyées avec un chiffon humide.
- Apparition de traînées sur le sol pendant le cirage.
- La cire a-t-elle eu le temps de sécher ?
- Faut-il retirer la couche de cire précédente ?

Données techniques

120V~60Hz

Vitesse de rotation environ. 2100 rpm.

- Pas de rendu brillant obtenu.
- Il faut peut-être augmenter le niveau de cire, essayer une couche supplémentaire. Laisser sécher et lustrer à nouveau.
- Certains types de sol ne peuvent cependant pas produire de finition brillante.
- Apparition de rayures sur le sol.
- Vérifier l'absence de grains de poussière ou de débris dans les tampons ou les roues.
- Nettoyer/remplacer les tampons ou nettoyer les roues.
- Sol trop glissant.
- Vérifier que la cire est spécifiquement adaptée à l'entretien des sols. Les cires pour sols devraient produire une finition brillante mais antidérapante.

#### INFORMATIONS CONCERNANT LES DECHETS D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES CONNUS SOUS LE NOM DE DEEE

Nous attirons votre attention sur les nouvelles directives applicables à la mise au rebut des équipements électriques, dans lesquelles il est précisé qu'en accord avec la loi, ce produit ne doit pas être jeté dans votre poubelle à ordures ménagères. Vous avez la responsabilité de jeter ce type de déchet dans les points de collecte spécialement désignés pour la récupération et le recyclage. Ce produit est marqué du symbole du conteneur à ordures barré d'une croix pour vous rappeler cette procédure. L'objectif de cette directive est d'aider à conserver les ressources et de s'assurer que le recyclage est effectué d'une façon protectrice pour la santé humaine et pour l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux où vous pouvez vous débarrasser de ce type de déchets, contactez votre autorité locale. Il n'y a pas de frais de reprise.



#### Votre garantie

Ce produit est garanti 12 mois.

La garantie ne couvre pas l'usure normale du produit ou une utilisation abusive. Pour que votre garantie soit valide, veuillez conserver le ticket de caisse original comme preuve d'achat. La présente garantie n'affecte pas vos droits statutaires. Pour commander des pièces détachées ou pour toute autre information, veuillez contacter: Ewbank LLC 8261 Highway 73, Suite F, Stanley, N.C. 28164, USA

Toll Free: 855-4EWBANK (855-439-2265) Email: enquiries@ewbankus.com Website: www.ewbankus.com

Fabriqué en Chine

2014 © Ewbank Products Ltd

EB0489 04/14